

Schnellstart Flymaster M/C

Unter [Flymaster/downloads](#):

USB Driver herunterladen (USB drivers for Windows / USB drivers MacOSX)

Flymaster Instrument Manager 2.x (PC oder Mac) herunterladen

Verbinde das Instrument mit dem Computer und schalte es ein (original USB Kabel verwenden)

Öffne den Flymaster Instrument Manager (FIM)

Falls ein Update zur Verfügung steht, wird dieses angezeigt


Lufträume aktualisieren

Lade die Lufträume beim [SHV](#) herunter


Gehe im FIM zu den Lufträumen



Öffne die OpenAir Datei im FIM

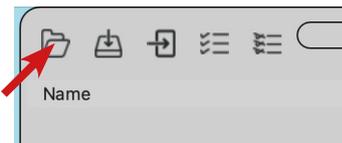

Wähle alle CTR aus

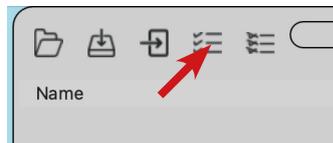

Sende die CTR ans Instrument

